



Платье женское АДЕЛЬ

Платье прилегающего силуэта. Спереди фигурные рельефы, сзади талиевые вытачки. В среднем шве спинки обработаны застежка-молния и разрез. Горловина спереди — лодочка, сзади — v-образная. Втачные рукава 3/4. Длина чуть ниже колен.

Уровень сложности: средний

Образец на фото сшит из трикотажной замши на трикотажной основе. Также подойдут плотные трикотажные плотна со степенью растяжимости 20%


Детали выкройки

из основной ткани:

- 1. центральная часть переда 1 дет. со сгибом
- 2. боковая часть переда 2 дет.
- 3. спинка 2 дет.
- 4. рукав 2 дет.

из основной ткани и дублерина:

- 5. обтачка горловины спинки 2 дет.
- 6. обтачка горловины переда 1 дет. со сгибом

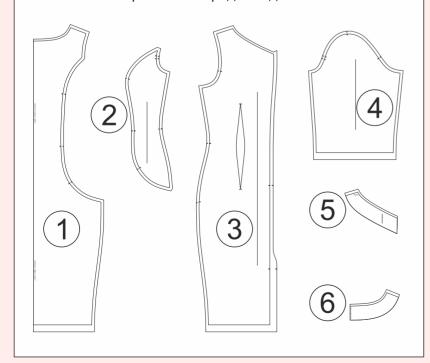



Материалы:


— Трикотажное полотно (замша на трикотажной основе), расход при ширине полотна 145 см

размеры с 40 по 50	
рост 158	1,60 м
рост 164	1,65 м
рост 170	1,70 м
рост 176	1,75 м

- Дублерин или флизелин: лоскут для дублирования обтачек и припусков разреза
- Долевая полоска дублерина шириной 1 см: 0,20 м
- Потайная молния 50 см: 1 шт.
- Нитки в тон

Важно!

Перед раскроем рекомендуем постирать, высушить и поутюжить полотно в подходящем режиме, чтобы готовая вещь не уменьшилась из-за усадки. В норму расхода уже включена возможная усадка до 5%.

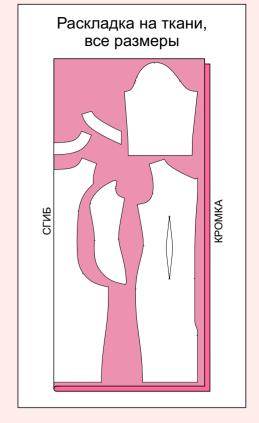

Оборудование

- оверлок
- лапка для потайной молнии
- швейная машинка
- утюг







Перед тем, как шить:

Настройте строчки оверлока и прямострочной машинки. Шов должен быть не растянутым, эластичным, с нормальной утяжкой нитей. Не используйте иглы, которые прорубают полотно

Обозначения на лекалах

-	долевая линия - в тканях совпадает с нитью основы, в трикотажных полотнах совпадает с петельным столбиком. В обоих случаях параллельна кромке материала
сгиб, нить основы	обозначает линию, которая совпадает с долевым сгибом ткани при раскрое
	контрольная точка - наносится на срез детали в виде надсечки длиной: для тканей 3-5 мм, для трикотажа 2-3 мм.
	В легкоосыпающихся тканях и трикотаже крупного переплетения контрольные точки не надсекаются, а наносятся мелом, мылом, карандашом

Лекала содержат припуски на швы

- 2,5 см подгибка низа и разреза
- 0,7 см по горловине
- 1,0 см по остальным срезам

Внешний контур — деталь с припусками. Внутренний контур — без припусков.

Kak wumb nrambe ADEAB

Как кроить:

- → Расположите бумажную выкройку на ткани
- → Долевая линия (линия со стрелкой) должна быть параллельна кромке
- → Сторону выкройки с надписью «сгиб» совместите со сгибом ткани
- → Приколите булавками или прижмите грузами выкройку к ткани
- → Обведите по контуру мелом (мылом, карандашом)
- → Снимите выкройку с ткани
- → Снова сколите булавками или прижмите грузами ткань
- → Вырежьте детали, нанесите контрольные точки (надсеките ткань ножницами на 2 3 мм)
- → Раскроите детали обтачек также и из дублерина
- 1. Проклейте с изнанки полоской дублерина (ширина 1,0 см) плечевые срезы переда





Полоску укладывайте свободно, не натягивая

Приклеивайте утюгом с паром, с умеренным давлением, ненадолго задерживая утюг на каждом **участке**




2. Вырежьте из дублерина 2 долевые детали размером 24,0 см на 3,5 см

Проклейте припуски разреза спинки



Клеевая деталь заходит на 1,5 см вверх за контрольную точку

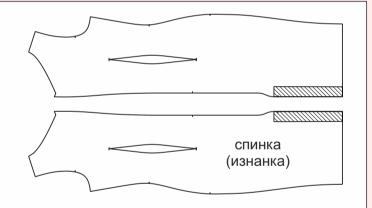

3. Стачайте вытачки на спинке. Концы вытачек должны быть острыми



4. Заутюжьте вытачки в сторону середины спинки



Обметайте средние срезы спинки, в том числе и припуски разреза.




6. Притачайте боковые части переда к центральной части Шить по боковым частям



7. Заутюжьте рельефы в сторону середины переда




Внимательно совмещайте контрольные точки!





Далее обработку показываю на макете, цветные нитки и молния — для наглядности



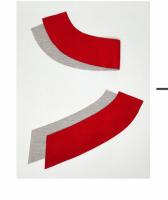



9. Разутюжьте плечевые швы обтачки горловины





10. Обметайте внешние срезы обтачки горловины






11. Приметайте или приколите булавками открытую молнию к средним срезам спинки




Верхний фиксатор молнии находится на 1,0 см ниже среза горловины

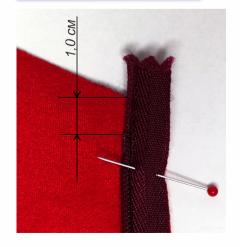

12. Притачайте обе стороны открытой молнии к средним срезам спинки. Используйте специальную лапку. Во время шитья отгибайте зубья молнии перед лапкой




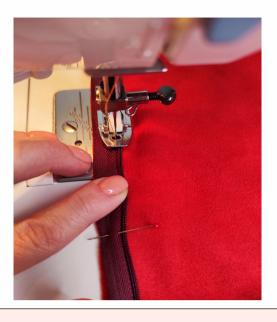



13. Стачайте средний шов спинки ниже молнии. Ширина шва 1,2 см (как ширина 1 стороны молнии), на уровне разреза ширина шва — 2,5 см




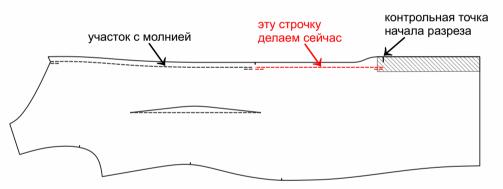

14. Приутюжьте молнию, разутюжьте средний шов спинки, заутюжьте края разрезов на 2,5 см



15. Стачайте плечевые срезы





16. Заутюжьте плечевые швы на спинку





©Unikroj 2022 5

17. Притачайте концы обтачки к средним срезам спинки с молнией. Ширина шва 0,5 см Подрежьте уголки за строчкой







18. Сколите обтачку с горловиной



Молнию нужно обогнуть тканью спинки так, чтобы зубцы упирались в сгиб



Затем сколите плечевые швы и надсечку посередине переда. При необходимости, добавьте булавки или приметайте

19. Обтачайте горловину. Ширина шва 0,7 см (на ширину обычной лапки)



Надсеките ткань на закруглениях. При необходимости, подрежьте припуски плечевых швов за строчкой



20. Расстегните молнию и отверните обтачку вверх. Шов поверните на обтачку.



Прострочите закрепляющую строчку по обтачке, не доходя до молнии примерно 5,0 см.

Ширина шва 0,1 - 0,2 см.



21. Заутюжьте обтачку на изнаночную сторону, выправляя кант (перекат) 1 - 2 мм





Утюжить с кантом — это делать перекат одних деталей (переда и спинки) на другую (обтачку), чтобы с лицевой стороны не был виден шов обтачивания. Часть материала переда и спинки смещают (перекатывают) на обтачку. При этом линия шва перемещается на изнанку на 1 - 2 мм.



22. Стачайте боковые срезы. Шьём по переду, совмещая контрольные точки



23. Заутюжьте боковые швы на спинку



24. Стачайте срезы рукавов




25. Заутюжьте швы рукавов в сторону переда



В верхней части оката рукава заложена посадка. То есть, участки между надсечками на рукавах длиннее, чем аналогичные участки на проймах. Это обеспечивает безупречный вид рукавов в готовом виде.







Чтобы было легче втачать такие рукава, можно прострочить строчки на участках оката и стянуть их

- 26. Приколите булавками или вметайте рукава в проймы
- **27.** Втачайте рукава в закрытые проймы. Разверните в разные стороны боковые (на спинку) и рукавные (на перед) швы



28. Приутюжьте нижние участки пройм на ребро. В верхней части заутюжьте швы на рукава



29. Обметайте нижние срезы рукавов по кругу



30. Обметайте нижние срезы платья



концы нитей заправьте внутрь спрочек

- 31. Намелите подгибку по низу платья и рукавов. Ширина подгибки 2,5 см
- 32. Заутюжьте подгибку низа и рукавов по намеченной линии



33. Застрочите подгибку низа платья и рукавов. Ширина шва 2,0 см



34. Застрочите края разреза. Подгибка — 2,5 см, строчка — 2,0 см от сгиба



35. Прикрепите края обтачки к припускам плечевых швов (вручную или на машинке)



36. Приутюжьте низ платья, рукавов и разрез



Поутюжьте всё платье, очистите его от ниток и намелки

Готово! Носите с удовольствием)

Bce выкройки тут: www.unikroj.by www.unikroj.ru мы в соцсетях:



Швейподдержка сайта UniKroj

unikroj@gmail.com (по любым вопросам)